

CARDO

Scala Rider Q2

Sisällysluettelo

Johdanto.....	2
Pakkauksen sisältö.....	2
Headsetin lataus.....	3
Asennus ja konfigurointi.....	3
Vaihe 1.....	3
Vaihe 2 (valinnainen).....	4
Vaihe 3.....	4
Vaihe 4.....	5
Headsetin kiinnitys kypärään.....	5
Headsetin kiinnitys ja irrotus pidikkeestä.....	6
Kaiutinten ja mikrofoniin asennointi.....	6
Headsetin käyttö.....	6
Intercomin käyttö.....	7
GSM-puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen.....	8
Status-valon selitykset.....	8
FM-radion käyttö.....	8

Johdanto

Tässä ohjeessa ohjeistetaan Scala Rider Q2 -headsetin käyttö, mutta ennen laitteen käyttöä kannattaa tutustua matkapuhelimen ja/tai GPS-laitteen Bluetooth-toiminnallisuuteen.


Scala Rider Q2:n pakkauksessa on yksi headset. Kun se paritetaan toisen Q2:n kanssa, headsettejä voi käyttää intercom-järjestelmänä jonka kantomatka on jopa 500m.

Scala Rider Q2:sta voi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

1. Bluetooth-headsettina matkapuhelimen kanssa, jolloin se tukee headset- ja handsfree-käyttöprofiileja¹ (10m kantomatka).
2. Pyörästä-pyörään intercom-käyttö toisen Q2:n kanssa (500m kantomatka) kaksisuuntaisesti.² [toinen Q2 ostettava erikseen]
3. GPS-navigaattorin ajo-ohjeet ja streaming-ääntä muista yhteensopivista Bluetooth-laitteista.
4. FM-radio – Q2:een on sisäänrakennettu FM-radiovastaanotin jossa on kuusi esiohjelmoitavaa kanavaa.

Scala Rider Q2 voi muodostaa yhteyden yhden Bluetooth-laitteen kanssa kerrallaan. Katso ”Headsetin käyttäminen” -osiosta ohjeet siitä, kuinka voit vaihtaa yhteyttä pariutettujen laitteiden välillä.

Pakkauksen sisältö

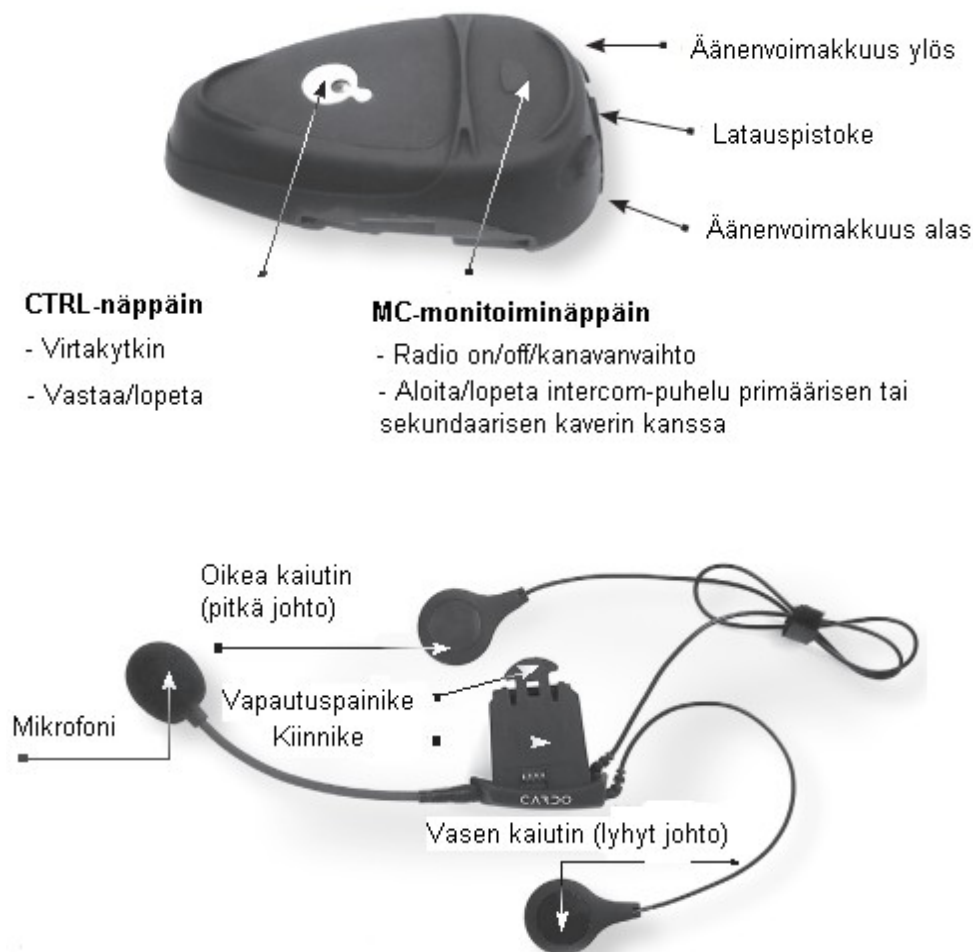

¹ Numeron uudelleenvalinta ja puhelun hylkäys -toiminnot eivät ehkä toimi sellaisten matkapuhelinten kanssa jotka eivät tue Bluetooth handsfree -käyttöprofiilia.

² Kaksisuuntaisuus tarkoittaa, että voit puhua ja kuulla toisen osapuolen puheen samanaikaisesti.

HUOM: kahden kaiuttimen käyttö saattaa olla laitonta joillain alueilla. Tarkista paikalliset säädökset ja toimi niiden mukaan.

Muut varusteet:

- Seinälaturi
- Kuusiokoloavain
- Tarranauhalaput
- Jatko
- Suojapussi
- Mikrofonin suojukset
- Käyttöohje

TÄRKEÄÄ: Scala Rider Q2 on vedenkestävä laite, joka on suunniteltu käytettäväksi lievässä sateessa tai lumisateessa. Headset ei kuitenkaan ole vedenpitävä, eikä sitä tule käyttää rajussa säässä. Laturin liitäntää suojaava kumiläppä tulisi pitää tiiviisti suljettuna, jottei laitteeseen pääse kosteutta.

Headsetin lataus

Laitetta tulisi ladata ainakin viisi tuntia ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Kytke seinälaturi headsetin laturin liitäntään (äänenvoimakkuuden säätimien välissä).
2. Kun akku latautuu, punainen valo palaa (valon syttymiseen voi kulua 15 sekuntia). Kun lataus on valmis, valo sammuu.

Asennus ja konfigurointi

Vaihe 1

Pyörästä-pyörään intercomin asentaminen: paritus

Scala Rider Q2:n voi parittaa kahden muun headsetin kanssa intercom-viestintää varten. Muihin headsetteihin viitataan tässä ohjeessa *primäärisenä kaverina* ja *sekundaarisena kaverina*.

Paritus täytyy tehdä vain kerran. Kun headsetit on kerran paritettu, ne pysyvät pariutuneina ja tunnistavat toisensa automaattisesti aina kun ovat kantomatkan päässä.

HUOM: Scala Rider Q2:lla voit puhua yhden paritetun headsetin kanssa kerrallaan.

Primäärisen kaverin paritus (vaatii kaksi Scala Rider Q2 -headsettia)

1. Kytke molemmat headsetit päälle pitämällä CTRL-näppäintä pohjassa kunnes sininen valo välähtää kolmesti.
2. Varmista, että sininen valo vilkkuu hitaasti molemmissa headseteissa.
3. Paina toisen headsetin CTRL- ja MC-näppäimiä vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen valo alkaa vilkkemaan nopeasti sen merkiksi, että laite on nyt paritustilassa.
4. Toista vaihe 3 toisen headsetin kohdalla. Punaisen valon pitäisi nyt vilkkua nopeasti molemmissa headseteissa.
5. Muutaman sekunnin kuluttua punainen valo palaa kahden sekunnin ajan molemmissa headseteissa, ja sen jälkeen niissä vilkkuu sininen valo hitaasti.

Sekundaarisen kaverin paritus (vaatii kolme Scala Rider Q2 -headsettia)

Kun olet parittanut pää-headsetin primäärisen kaveri-headsetin kanssa, toista yllä kuvattu proseduuri pää-headsetin ja sekundaarisen kaveri-headsetin välillä.

HUOM: Pää-headset voi kommunikoida joko primäärisen tai sekundaarisen kaverin kanssa, mutta primäärinen ja sekundaarinen kaveri **eivät** voi kommunikoida keskenään.

HUOM: Ellei paritusprosessia saada loppuun minuutin kuluessa, laite palaa valmiustilaan.

Vaihe 2 (valinnainen)

Ajajan ja matkustajan välisen intercomin asentaminen: paritus

Scala Rider Q2:sta voi käyttää ajajan ja matkustajan väliseen kommunikointiin kahdella tavalla.

A. Sekä ajaja että matkustaja käyttävät Scala Rider Q2 -headsetteja.

Voit parittaa headsetit *primäärisen kaverin paritus* -ohjeessa kuvatulla tavalla.

B. Ajaja käyttää Scala Rider Q2 -headsettiä, ja matkustaja käyttää muuta Scala Rider -perheen headsettiä (Scala Rider-, Scala Rider FM- tai Scala Rider Teamsetin ajajan headsettiä).

Headsettien paritus:

1. Kun Scala Rider -headsetin virta on *sammutettu*, pidä CTRL-näppäintä pohjassa kunnes punainen ja sininen valo rupeaa vaihtelevaan nopeasti.
2. Kun Scala Rider Q2:n virta on *päällä*, pidä CTRL- ja MC-näppäimiä pohjassa vähintään kuuden sekunnin ajan, kunnes punainen valo alkaa vilkkemaan nopeasti sen merkiksi, että laite on nyt paritustilassa.
3. Muutaman sekunnin kuluttua punainen valo palaa kahden sekunnin ajan Scala Rider Q2:ssa, ja sen jälkeen siinä vilkkuu sininen valo hitaasti.

HUOM: Ellei paritusprosessia saada loppuun minuutin kuluessa, laite palaa valmiustilaan.

HUOM: Kun matkustajan headset on joku Scala Rider -perheen muu laite, ääniohjattu intercom toimii vain Scala Rider Q2:sta. Manuaalisesti ohjattu intercom toimii molemmista headseteista.

Intercom-parituksen resetointi

Voit pyyhkiä headsetin kaikki paritukset koska haluat.

1. Aseta Scala Rider Q2 intercom-paritustilaan *primäärisen kaverin paritus* -ohjeessa kuvatulla tavalla.
2. Kun punainen valo alkaa vilkkua nopeasti, paina äänenvoimakkuuden kasvatusnappia kolmen sekunnin ajan.
3. Punainen ja sininen valo vilkkuvat viisi kertaa sen merkiksi, että paritusten resetointi onnistui.

Vaihe 3

Matkapuhelimen yhdistäminen: paritus

Jos sinulla on Bluetooth-kykyinen matkapuhelin ja haluaisit soittaa ja vastaanottaa puheluita Scala Rider Q2:n kautta, sinun täytyy ensin parittaa puhelimesi headsetin kanssa.

HUOM: Jos sinulla on yhteensopiva Bluetooth-kykyinen GPS-laite jota haluat käyttää Scala Rider Q2:n kanssa, sivuuta tämä vaihe ja siirry suoraan vaiheeseen 4, Bluetooth-kykyisen GPS-laitteen yhdistäminen.

Paritus täytyy tehdä vain kerran. Kun headset on kerran paritettu tietyn matkapuhelimen kanssa, ne pysyvät pariutuneina ja tunnistavat toisensa automaattisesti aina kun ovat kantamatkan päässä. Jos

matkapuhelimen ja headsetin välinen yhteys katkeaa, voit yhdistää laitteet uudestaan näpäyttämällä CTRL-näppäintä.

Scala Rider Q2:n paritus Bluetooth-kykyisen matkapuhelimen kanssa

1. Kytke puhelin päälle ja varmista, että sen Bluetooth-toiminnallisuus on aktivoitu.
2. Kun Scala Rider Q2 on päällä, pidä CTRL-näppäin painettuna ainakin kuuden sekunnin ajan kunnes punainen ja sininen valo alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.
3. Aseta puhelimesi etsimään Bluetooth-laitteita. Katso lähemmät ohjeet puhelimen ohjekirjasta.
4. Muutaman sekunnin kuluttua puhelin listaa Scala Rider Q2:n löytyneiden Bluetooth-laitteiden listaan. Valitse se ja hyväksy paritus puhelimen ohjeiden mukaisesti.
5. Kun puhelin kysyy Q2:n pin-numeroa, syötä 0000 (neljä nollaa).
6. Puhelin vahvistaa, että pariutuminen onnistui ja Q2 vilkuttaa sinistä valoa hitaasti.

HUOM: Ellei paritusprosessia saada loppuun kahden minuutin kuluessa, headset palaa valmiustilaan.

Joidenkin matkapuhelinten yhteydessä sinun täytyy näpäyttää CTRL-näppäintä parituksen jälkeen jotta saat yhteyden headsetin ja puhelimen välille. Scala Rider Q2 yhdistyy automaattisesti sen puhelimen kanssa johon se oli viimeksi yhdistynyt.

Vaihe 4

Bluetooth-kykyisen GPS-navigaattorin yhdistäminen: paritus

Jos sinulla on Bluetooth-kykyinen GPS-navigaattori, ja haluaisit kuulla GPS-navigaattorin ohjeet ja äänet headsetin kaiuttimista, sinun tulee ensin parittaa headset navigaattorin kanssa.

HUOM: Kaikki Bluetooth-kykyiset GPS-navigaattorit eivät salli yhteyksiä Scala Rider Q2:n tapaisten Bluetooth-headsettien kanssa. Katso lisätietoa navigaattorisi ohjekirjasta.

Scala Rider Q2:n paritus Bluetooth-kykyisen GPS-navigaattorin kanssa

1. Kytke virta navigaattoriin.
2. Kun Scala Rider Q2 on päällä, pidä CTRL-näppäin painettuna ainakin kuuden sekunnin ajan kunnes punainen ja sininen valo alkavat vilkkua nopeasti vuorotellen.
3. Aseta navigaattorisi etsimään Bluetooth-laitteita. Katso lähemmät ohjeet navigaattorin ohjekirjasta.
4. Kun navigaattori kysyy Q2:n pin-numeroa, syötä 0000 (neljä nollaa).
5. Navigaattori vahvistaa, että pariutuminen onnistui ja Q2 vilkuttaa sinistä valoa hitaasti.
6. Jos haluat soittaa ja vastaanottaa puheluita Scala Rider Q2:n kautta, sinun täytyy nyt parittaa puhelin GPS-navigaattorin kanssa. Seuraa navigaattorin ja/tai puhelimen ohjeita.

HUOM: Ellei paritusprosessia saada loppuun kahden minuutin kuluessa, headset palaa valmiustilaan.

Headsetin kiinnitys kypärään

Mikrofoni/kaiutinpide tulee kiinnittämään kypärään. Kun se on kiinnitetty, headset-yksikön voi kiinnittää tai irrottaa pidikkeestä koska vain.

Pidikkeen kiinnittäminen kypärään

1. Löysytä kiinnikkeen takalevyn ruuveja mukana tulevalla kuusiokoloavaimella.
2. Liu'uta takalevy kypärän pehmustevuoren ja ulkokuoren väliin (jos ulkokuori on liian paksu, käytä mukana tulevaa jatkopalaa löysyttämällä ruuveja ja asentamalla jatkopala takalevyn ja varsinaisen pidikkeen väliin).
3. Sääda pidikkeen paikkaa niin, että mikrofoni tulee suusi eteen keskelle ja niin, että keltainen tarra osoittaa suutasi. Kiristä sitten ruuvit.

Headsetin kiinnitys ja irrotus pidikkeestä

Kiinnittäminen:

Liu'uta headsettia alaspäin kiinnikkeeseen kunnes se naksahtaa paikoilleen.

Irrottaminen:

Voit irrottaa headsetin latausta ja säilytystä varten painamalla vapautuspainiketta kevyesti ja liu'uttamalla headsettia ylöspäin.

Headset kannattaa irrottaa kypärästä, kun sitä ei käytetä.

Kaiutinten ja mikrofonin asemointi

Mikrofoni täytyy asettaa pystysuuntaan, ei vaakasuuntaan, suun eteen keskelle niin, että keltainen tarra osoittaa suuta kohti.

Kiinnitä kaiuttimet tarranauhaan kypärän sisäpuolelle korvia vasten (lyhytjohtoinen kaiutin vasemmalle ja pitkäjohtoinen oikealle).

Headsetin käyttö

Yleinen käyttö

Virta päälle	Paina CTRL-näppäintä vähintään 3 sekunnin ajan.
Virta pois	Paina CTRL-näppäintä vähintään 3 sekunnin ajan.
Äänenvoimakkuuden kasvatus	Paina äänenvoimakkuus ylös -näppäintä lyhyesti.
Äänenvoimakkuuden pienennys	Paina äänenvoimakkuus alas -näppäintä lyhyesti.

AGC (Automaattinen vahvistuksen säätö): Manuaalisen äänenvoimakkuuden säädön lisäksi Scala Rider Q2 kasvattaa ja pienentää äänenvoimakkuutta automaattisesti taustamelun ja ajonopeuden mukaan.

Audiolähteet ja prioriteetit

Scala Rider Q2:een yhdistetyt eri audiolähteet on priorisoitu seuraavasti, korkeimmasta matalimpaan:

1. Matkapuhelimen audio / GPS-navigaattori (tulevat/lähtevät puhelut, GPS:n äänimerkit ja ajo-ohjeet)
2. Primäärisen kaverin ja sekundaarisen kaverin puhe
3. FM-radio

Korkeamman prioriteetin audiolähde keskeyttää aina matalamman prioriteetin lähteen. Ts. puhelinsoitto keskeyttää intercom-jutustelun ja intercom-kutsu keskeyttää FM-radion kuuntelun.

Intercomin käyttö

Intercom-puhelun aloitus

Kun headset on valmiustilassa, voit aloittaa intercom-puhelun primäärisen kaverin kanssa joko

- Ääniohjauksella:

Ala puhumaan. Headset aloittaa intercom-puhelun, joka jatkuu kunnes molemmat osapuolet ovat hiljaa 30 sekunnin ajan.

- MC-näppäimellä:

Paina MC-näppäintä kerran. Headset aloittaa intercom puhelun. Voit keskeyttää puhelun painamalla MC-näppäintä uudestaan.

Kun headset on valmiustilassa, voit aloittaa intercom-puhelun sekundaarisen kaverin kanssa

- MC-näppäimellä:

Paina MC-näppäintä kaksi kertaa. Headset aloittaa intercom puhelun. Voit keskeyttää puhelun painamalla MC-näppäintä uudestaan kaksi kertaa.

HUOM: Kun matkustajan headset on joku Scala Rider -perheen muu laite, ääniohjattu intercom toimii vain Scala Rider Q2:sta. Manuaalisesti ohjattu intercom toimii molemmista headseteista.

Jos yhteys ei onnistu: Jos koetat aloittaa intercom-puhelun Scala Rider Q2:lla kaverin kanssa, joka puhuu toista GSM/GPS/intercom-puhelua, kuulet kaksoispiippauksen sen merkiksi, että yhteys kaveriisi on varattu.

Intercom-yhteyden palauttaminen: Jos Scala Rider Q2 ja sen intercom-kaveri liikkuvat toistensa kantomatkan ulkopuolelle ja yhteys katkeaa, Q2 yrittää automaattisesti palauttaa yhteyttä viiden minuutin ajan.

Voit **palauttaa yhteyden manuaalisesti** milloin vain painamalla MC-näppäintä (yksi painallus primäärisen kaverin tapauksessa, kaksoispainallus sekundaarisen kaverin tapauksessa).

Intercom-puheluiden vastaanottaminen

Jos et jo keskustele jonkun kanssa kun toinen osapuoli yrittää aloittaa intercom-puhelun, puhelu alkaa välittömästi.

Intercomin ongelmanratkaisuoapas:

Varmista ensin että mikrofoni on keskellä suusi edessä.

Scala Rider Q2 on suunniteltu käytettäväksi kovaaäänisessä ympäristössä. Testaa intercomin toimintaa KOVIEN äänien keskellä, kuten joutokäynnillä olevan moottoripyörän vieressä.

Tarkista myös, että headsetit on paritettu keskenään oikein, tämän ohjekirjan paritusohjeiden mukaisesti.

Ääniohjatun intercom-yhteyden valinta (primäärinen vai sekundaarinen kaveri)

Headsetin ääniohjaustoiminnon avulla voit aloittaa intercom-puhelun kaverillesi vain puhumalla mikrofoniin. Voit määrittää, kummalle kaveriheadsetille Q2 yhdistää ääniohjatun intercom-puhelun.

HUOM: Q2 yhdistää intercom-puhelun oletusarvoisesti primääriselle kaverille.

Näin voit vaihtaa ääniohjatun intercom-puhelun vastaanottajaa:

Pidä pohjassa äänenvoimakkuus ylös -näppäintä kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet piippauksen:

- Yksi piippaus: intercom-puhelu yhdistyy primääriselle kaverille.
- Kaksi piippausta: intercom-puhelu yhdistyy sekundaariselle kaverille.

Ääniohjauksen käyttöönotto/käytöstä poisto

Pidä pohjassa molempia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä kunnes kuulet piippauksen. Ääniohjaus on oletusarvoisesti päällä.

HUOM: Tämä valinta vaikuttaa sekä intercom-puheluihin että GSM-puheluihin.

GSM-puheluiden soittaminen ja vastaanottaminen

Puheluun vastaaminen	Paina CTRL-näppäintä lyhyesti tai sano mikä tahansa sana kovaan ääneen.
Puhelun hylkääminen	Paina MC-näppäintä lyhyesti tai pysy hiljaa 15 sekunnin ajan.
Puhelun lopetus	Paina CTRL-näppäintä lyhyesti.
Numeron äänivalinta	Kun puhelin on valmiustilassa, Paina CTRL-näppäintä lyhyesti ja sano sen henkilön nimi jolle haluat soittaa. Tämä toiminto toimii vain niiden matkapuhelinten kanssa, jotka tukevat äänivalintatoimintoa.
Numeron uudelleenvalinta	Pidä pohjassa äänenvoimakkuus alas -näppäintä kolmen sekunnin ajan.

Jos Bluetooth-kykyinen matkapuhelin on paritettu Bluetooth-kykyisen GPS-navigaattorin kanssa eikä suoraan Scala Rider Q2:n kanssa, jotkin yllä luetelluista puhelintoiminnoista eivät ehkä toimi.

Kun puhut GSM-puhelua, kaikki intercom-puhelut hylätään automaattisesti.

Kun GSM-puhelu loppuu, voit taas soittaa ja vastaanottaa intercom-puheluita.

Status-valon selitykset

Ei valoa	Headset on pois päältä.
Punainen ja sininen valo vilkkuvat vuorotellen	Pariutumassa matkapuhelimen/GPS:n kanssa.
Punainen valo vilkkuu nopeasti	Pariutumassa toisen headsetin kanssa.
Sininen valo vilkkuu 3 sekunnin välein	Valmiustila – ei puheluita meneillään.
Sininen valo vilkkuu kahdesti 3 sekunnin välein	Q2 soittaa puhelua tai puhelu on käynnissä / FM-radio on päällä.
Punainen valo vilkkuu 3 sekunnin välein	Akku on vähissä.
Punainen valo vilkkuu kahdesti 3 sekunnin välein	Q2 soittaa puhelua tai puhelu on käynnissä / FM-radio on päällä ja akku on vähissä.
Punainen valo palaa jatkuvasti	Headset on latauksessa.

FM-radion käyttö

Headsetissa on korkeatasoinen FM-radiovastaanotin. Tässä osiossa ohjeistetaan radion käyttö.

Voit kuunnella radioa Scala Rider Q2:n kautta, kun et vastaanota audiota mistään muusta lähteestä.

Headset mykistää radion automaattisesti jos vastaanotat tai soitat puhelun. Kun puhelu loppuu, headset vaihtaa automaattisesti radion taas päälle.

Radion kytkeminen päälle

Kun mitään puhelua ei ole käynnissä, voit laittaa radion päälle pitämällä MC-näppäintä pohjassa 3

sekunnin ajan. Radio virittyy viimeksi kuuntelemallesi kanavalle. Joidenkin puhelinten kanssa kannattaa odottaa muutama sekunti puhelun lopettamisen jälkeen ennen kuin laitat radion päälle.

Radion kytkeminen pois päältä

Kun radio on päällä, voit sulkea sen pitämällä MC-näppäintä pohjassa 3 sekunnin ajan.

Radiokanavan vaihtaminen

Scala Rider Q2:ssa on kuusi ennalta ohjelmoitua radiokanavaa. Voit vaihtaa kanavaa painamalla MC-näppäintä kun radio on päällä.

Uuden radiokanavan etsiminen

Kun radio on päällä, pidä äänenvoimakkuus ylös tai äänenvoimakkuus alas -näppäintä pohjassa 3 sekunnin ajan, tai kunnes kuulet seuraavan radiokanavan.

Äänenvoimakkuus ylös -näppäimen painallus kasvattaa taajuutta, ja äänenvoimakkuus alas -näppäimen painallus pienentää taajuutta. Kun radio löytää kanavan, se lopettaa etsinnän ja voit kuunnella kanavaa.

Kanavan tallennusohjeet löytyvät seuraavasta osiosta.

Voit jatkaa etsimistä pitämällä äänenvoimakkuus ylös tai äänenvoimakkuus alas -näppäintä pohjassa uudestaan 3 sekunnin ajan.

Voit jatkaa tallentamattoman kanavan kuuntelua. Jos painat tällöin MC-näppäintä, radio siirtyy seuraavalle tallennetulle kanavalle.

Radiokanavan tallentaminen

Radiossa on kuusi muistipaikkaa kanaville.

- Valitse korvattava kanava painamalla MC-näppäintä kunnes olet sen kohdalla.
- Etsi uusi kanava niin kuin yllä kuvataan.
- Tallenna löytämäsi kanava painamalla MC-näppäintä 20 sekunnin kuluessa siitä, kun löysit uuden kanavan.

Ellet tallenna kanavaa, radio poistuu etsintätilasta. Voit yhä kuunnella löytämäsi asemaa. Jos painat tällöin MC-näppäintä, radio siirtyy seuraavalle tallennetulle kanavalle.